

ИАТЕРИАЛЫ:

• ТКАНИ GÜTERMANN КОЛЛЕКЦИИ PORTOFINO: OTPE3

TKAHИ 50X50 CM (APT. 647624 ЦВЕТ 43), OTPE3

TKAHИ 100X50 CM (APT. 647578 ЦВЕТ 43)

OTPE3 ПЛОТНОЙ ДЖИНСОВОЙ ТКАНИ РАЗМЕРОМ 75X35

CM • OTPE3 ЛИСТОВОГО СИНТЕПОНА РАЗМЕРОМ 80X50

CM • OTPE3 ЗКОКОЖИ 77X15 CM И КРУГ ДИАМЕТРОМ

26 CM • НИТЬ ДЛЯ НАМЕТКИ (723550 ЦВЕТ 2538)

• НИТЬ СУПЕРПРОЧНАЯ (724033 ЦВЕТ 890) • НИТЬ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ (748277 ЦВЕТ 310) • НИТЬ ДЛЯ

МАШИННОЙ ВЫШИВКИ (709700 SULKY ЦВЕТ 1283) •
НИТЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (748277 ЦВЕТ 43) • ТЕСЬМА

ИЗ ЭКОКОЖИ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ВЕРХНЕГО СРЕЗА И

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РУЧКИ СУМКИ • ДЛЯ ВЫШИВКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДЕКОРА НА ОСНОВЕ СУМКИ

ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТДЕЛОЧНЫЕ НИТИ

ЖЕЛАЕМЫХ ОТТЕНКОВ «ТОП СТИЧ» (АРТ. 744506) ИЛИ

ОТДЕЛОЧНЫЕ ШЕЛКОВЫЕ НИТИ В 753 (АРТ. 723878)



ПРОЕКТ: СУМКА-ТОРБА **ВРЕМЯ:** 3 ЧАСА

ДИЗАЙНЕР: ЕЛЕНА НАБИЕВА

Эксперт текстильного направления Первого канала, владелец компании Berry-Art.ru

www.berry-art.ru

@berryart_ru, @lenanabieva



Gütermann

Сделано в Германии



Универсальные швейные нити Gütermann creativ идеально подходят для всех тканей и швов. При этом не важно, шьете ли вы вручную или на машине и какие швы предпочитаете. наши универсальные нити всегда на высоте!

Впечатляющий выбор цветов и оттенков, высочайшее качество – вы можете убедиться в этом сами!

• для отделочных и соединительных швов • АЛЯ ОВЕРЛОЧНЫХ ШВОВ • для петель и пришивания пуговиц • для тонких фасонных и декоративных швов • оптимальная надежность в шитье • шелковистый блеск • мягкий и эластичный шов • прекрасная устойчивость к истиранию высокая прочность на разрыв и безусадочность • нити не выцветают и не линяют • более 400 цветов







Рекомендуемые типы и толщина игл: универсальные иглы NM 70 – 90















■ Шить сумку необходимо на швейной машинке, используя нити «суперпрочная» и «универсальная» (в богатой цветовой палитре нитей Gütermann подобрать нужный цвет нитей очень легко).

■ Для шитья желательно использовать строчку с мелкими стежками. Шить необходимо очень аккуратно, не торопясь.


- 1. Вам понадобится изготовить бумажную выкройку: прямоугольник 77х33 см для основы и подкладки сумки, прямоугольник 77х18 см для кулиски сумки, круг диаметром 26 см для основы и подкладки сумки. Все выкройки строятся с учетом припуска 1 cm.
- 2. Выкроите прямоугольник основы, кулиску и дно из ткани для подкладки. Выкроите из джинсовой ткани основу размером 77х33 см. По ткани с цветами разметьте хаотичную плавную линию, по ней будет
- пришиваться аппликация к сумке. Вырежьте аппликацию по нанесенной линии.
- 3. Приметайте нитью для наметки аппликацию из ткани в цветочки поверх джинсовой основы сумки.
- 4. При помощи нитей для машинной вышивки пришейте аппликацию к джинсовой основе. На швейной машинке необходимо выставить строчку «зигзаг» и настроить строчку стежков так, чтобы получить эффект вышивки гладью. Необходимо










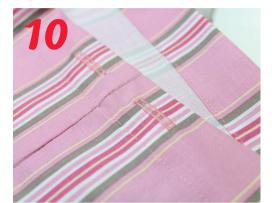



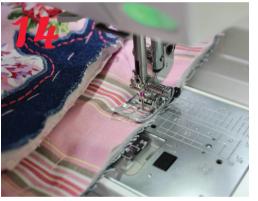





обшить по краю ткани всю аппликацию. После этого удалите наметочную нить.

- 5. Зафиксируйте на ткани основы синтепон. Так же зафиксируйте синтепон на круглом донышке из экокожи.
- 6. Изготовьте из экокожи прямоугольник размером 77х15 см для нижнего края дна сумки, приколите его булавками к нижнему краю сумки. Пришейте полосу из экокожи суперпрочной нитью.
- 7. По желанию выполните дополнительный декор суперпрочной нитью или нитью «Топ Стич» на основе сумки вокруг аппликации.
- 8. Сложите основу сумки лицевой стороной внутрь. С изнаночной стороны универсальной нитью сшейте по боковому срезу основу сумки. Прикрепите булав-

- ками донышко сумки и так же пришейте. Выверните основу на лицевую сторону.
- 9. На отрезке ткани для кулиски выполните универсальной нитью отверстия для вдевания шнурка. Отверстия легко можно выполнить на швейной машинке. Сделайте ножницами разрез в центре изготовленных петель. Сшейте кулиску по боковому срезу.
- 10. Заверните кулиску на изнаночную сторону и прострочите.
- 11. По боковому срезу сшейте основную ткань подкладки сумки. Приметайте нитью для наметки, а затем пришейте универсальной нитью на швейной машинке донышко к подкладке сумки.
- 12. Пришейте кулиску: наложите ее изнаночной стороной на лицевую сторону

- основной части подкладки и пришейте по кругу на швейной машинке.
- 13. Пришейте суперпрочной нитью на желаемом расстоянии от верхнего края ручку к сумке.
- 14. Вложите подкладку в основную часть сумки и пристрочите универсальной нитью по верхнему срезу сумки. Кулиска в это время должна быть расположена внутри сумки.
- 15. Отверните кулиску, приложите тесьму из экокожи к верхнему срезу сумки и пришейте ее суперпрочной нитью. Таким образом вы закроете крайний срез, и работа будет выглядеть наиболее аккуратно.
- 16. Протяните в кулиску шнурок для стягивания верха сумки. Поздравляем! Ваша сумка готова!

www.guetermann.com